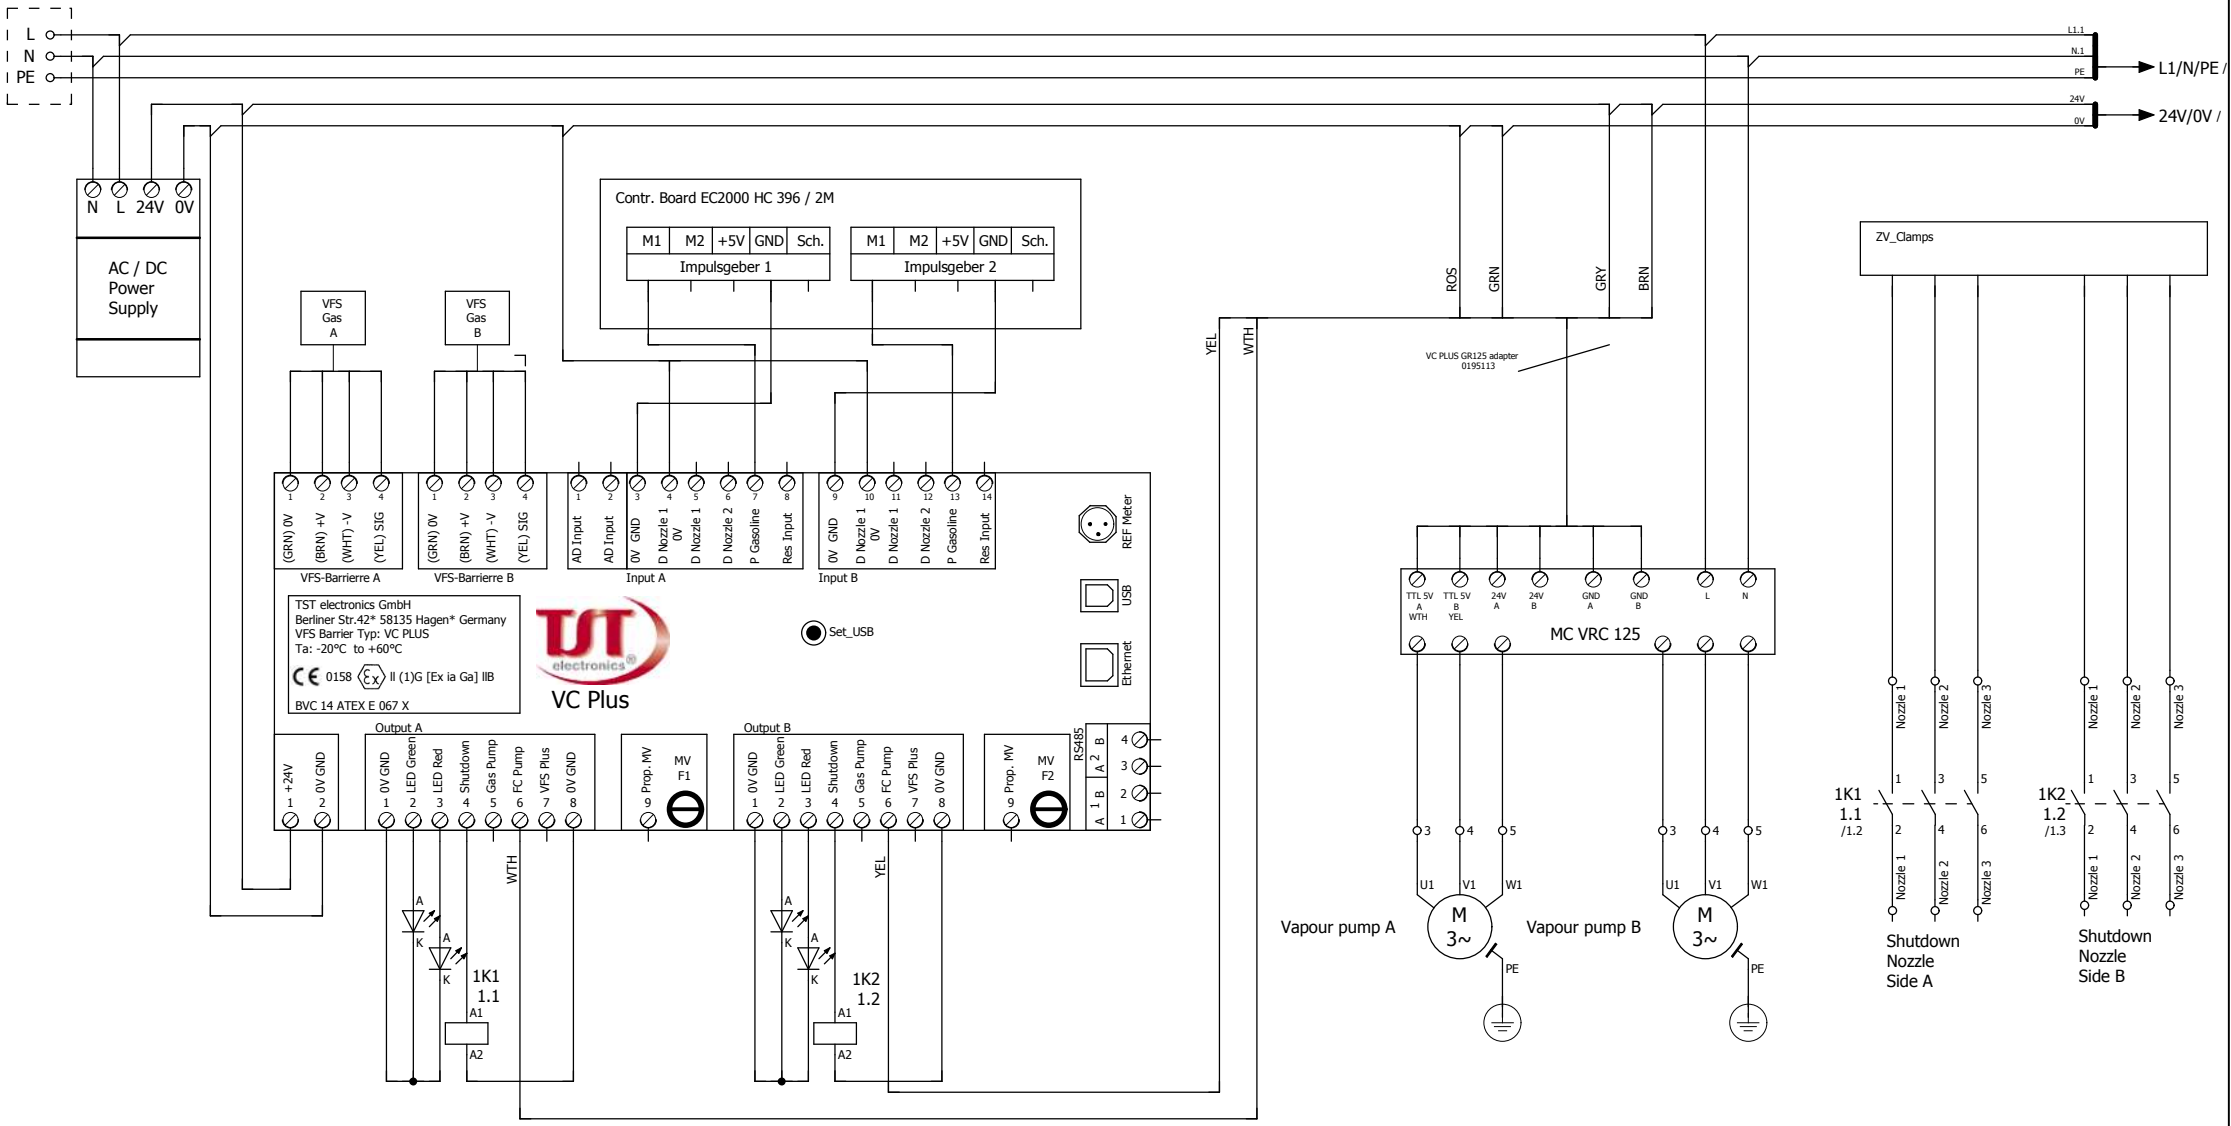

Das Sensorkabel mit der blauen Markierung darf nicht gekürzt werden.
Es muss getrennt von anderen Stromkreisen verlegt werden.
Um Dieselimpulse zu unterdrücken müssen die DK ZV Info an Input A "D Nozzle 1" bzw.
"D Nozzle 2" für Seite A angeschlossen werden. Die DK ZV Info wird für Seite B an Input B angeschlossen.
Bei ZV ,,Low" Signal muss das "ZV-Signal Low" im Service Tool angewählt werden.

The Sensor cable with blue marking may not be shortened.
It has to be laid separate from other electrical circuits.
To suppress diesel pulses connect the Diesel Nozzle Info to input A "D Nozzle 1"
or "D Nozzle 2". For side B the Diesel Nozzle Info is connected to input B.
If the Nozzle signal is ,, Low", the "Nozzle signal low" has to be selected in the service tool.

			Datum	26.08.2015	VC Plus	TST electronics GmbH	
			Bearb.	USER			
			Gepr		SK700 with MCVRC 125		
Änderung	Datum	Name	Urspr		Ersatz von	Ersetzt durch	

0180952

Blatt 1

Blatt 1